



НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР ПФ12 СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначен для подключения противотуманных фар (ПТФ) на автомобилях, не оборудованных штатной проводкой ПТФ.

Применяется на автомобилях с напряжением бортовой сети 12В, в которых для включения ближнего света коммутируется «+».

В состав набора входит блок управления (реле 37.3787) со жгутом проводов, коннектором и винтами саморезующими.

Набор позволяет осуществлять включение/выключение ПТФ штатным выключателем ближнего света, исключая прокладку дополнительных проводов в салон автомобиля.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12В
Время переключения:.....≤1с
Максимальный ток коммутации:.....25А
Масса, не более:.....0,16кг
Габаритные размеры реле:.....68х44х32мм

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 Установка и подключение

1.1 Закрепить реле в подкапотном пространстве в непосредственной близости от АКБ, таким образом, чтобы длины красного провода хватило на расстояние до клеммы «+» АКБ.

1.2 Подключить реле в соответствии со схемой рис.1. При этом наконечники черных проводов «массы» от ПТФ закрепить на корпусе автомобиля при помощи винтов саморезующих, обеспечив надежный электрический контакт. Для удобства подключения белого провода рекомендуется использовать коннектор (рис.2).


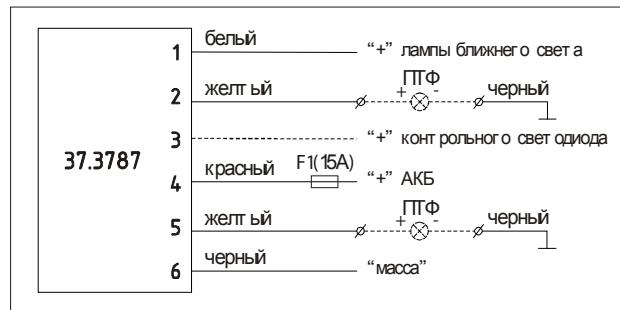


Рис.1. Схема подключения реле управления включением ПТФ

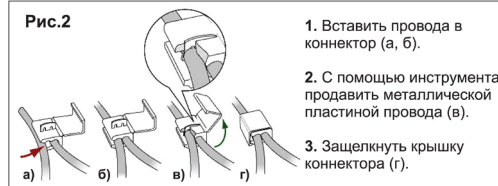

2 Принцип работы

После включения ближнего света реле входит в режим ожидания. Включение/выключение ПТФ происходит после выключения ближнего света и включения его вновь в течение 1-ой секунды (т.е. быстрым переключением выключателя ближнего света).

Примечание: Для контроля включения ПТФ предусмотрена возможность подключения светодиода с установочным проводом (в комплект не входит).