



## РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

### РЕГТАЙМ2-12-

ТУ 4573-014-44378337-2017

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока с номинальным напряжением 12В и используется для включения или выключения устройств через определенное время.

В реле предусмотрены ручная регулировка и визуальная диагностика времени работы. Регулировка осуществляется подстроечным многооборотным резистором через отверстие в корпусе.

Визуальная диагностика работы реле обеспечивается за счет применения в конструкции изделия встроенного светодиода и прозрачного корпуса.

Применяется на автомобилях **любой марки**.

#### Технические характеристики:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Номинальное напряжение:    | 12В        |
| Ток коммутации, не более:  | 25А        |
| Ток потребления, не более: | 50мА       |
| Время работы:              | с          |
| Подстроечный резистор:     | 110б       |
| Масса, не более:           | 0,02кг     |
| Габаритные размеры:        | 40x28x25мм |

Дата продажи

Штамп продавца

**Гарантийный срок** - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1 Настройка

- 1.1 Подать питание на реле («31» - «-», «15» - «+»).
- 1.2 Измерить время работы. Светодиод загорится через заданное время.
- 1.3 Настроить реле на необходимое время с помощью подстроечного резистора.
- 1.4 Проверить время работы, повторив п.1.1, 1,2.
- 1.5 При необходимости, повторить п.п. 1.3, 1.4

### 2 Установка и подключение

- 2.1 Подключить реле по схеме (рис.1).

**Внимание! Маркировка на крышке реле соответствует виду со стороны контактов.**

- 2.2 Реле начинает работать после подачи напряжения питания на вывод «15» и в процессе работы должно быть всегда запитано (рис.2). Поэтому, для включения/выключения реле, следует использовать кнопку с фиксацией (или тумблер).

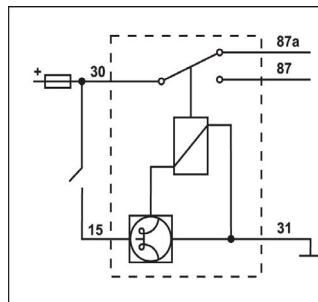


рис.1

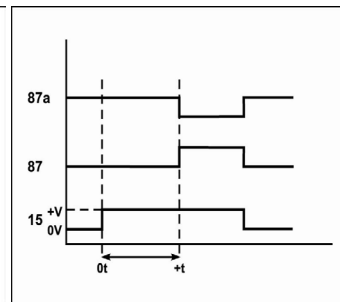


рис.2

#### Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20  
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru