



РЕЛЕ

405.3787-04

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока и представляет собой полупроводниковое электронное устройство, собранное на основе мощного силового ключа в корпусе микро-реле.

Применяется на автомобилях **любой марки** с напряжением бортовой сети 12В.

Реле имеет функцию плавного включения/выключения, что позволяет использовать его для защиты устройств от бросков тока.

Реле выполнено на микрорампной элементной базе по технологии поверхностного монтажа. Отличается высокой эксплуатационной надежностью за счет герметизации элементов монтажа специальным компаундом.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение:.....12В
Максимальный ток коммутации:.....15А
Ток потребления (выкл/вкл):.....5mA/15mA
Время задержки включения/выключения:.....1с/1с
Полярность:.....«30» - плюс, «87» - минус
Масса, не более:.....0,015кг
Габаритные размеры:.....38x23x16мм

Дата продажи

Штамп продавца

Гарантийный срок - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида реле, наличия штампа продавца и даты продажи.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и подключение


Работы по установке реле производить при отключенной аккумуляторной батарее

Подключить реле в соответствии со схемами рис.1 или рис.2.

При подключении допускается менять между собой контакты "85" и "86". Управление может осуществляться как "плюсом" (рис.1а, 2а), так и "минусом" (рис.1б, 2б).

Возможна установка реле в блок вместо штатного микро-реле при условии соответствия полярности контактов ("30" и "87") этих реле.

Внимание! Категорически запрещается подключение реле в обратной полярности.

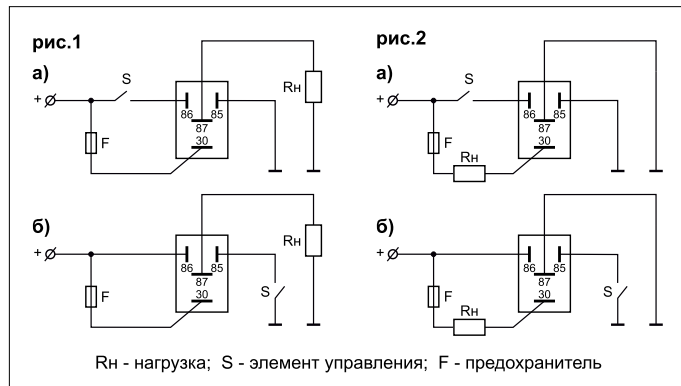

Схемы подключения реле

Внимание! При подключении индуктивной нагрузки для защиты устройства от ЭДС самоиндукции обязательно подключить параллельно нагрузке защитный диод (в комплект не входит).

Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru